

Kurzbedienungsanleitung


HDTV-Set-Top-Box Kaon KCC-S660 HD CO

HDTV-Set-Top-Box

Mai 2013



Fernbedienung

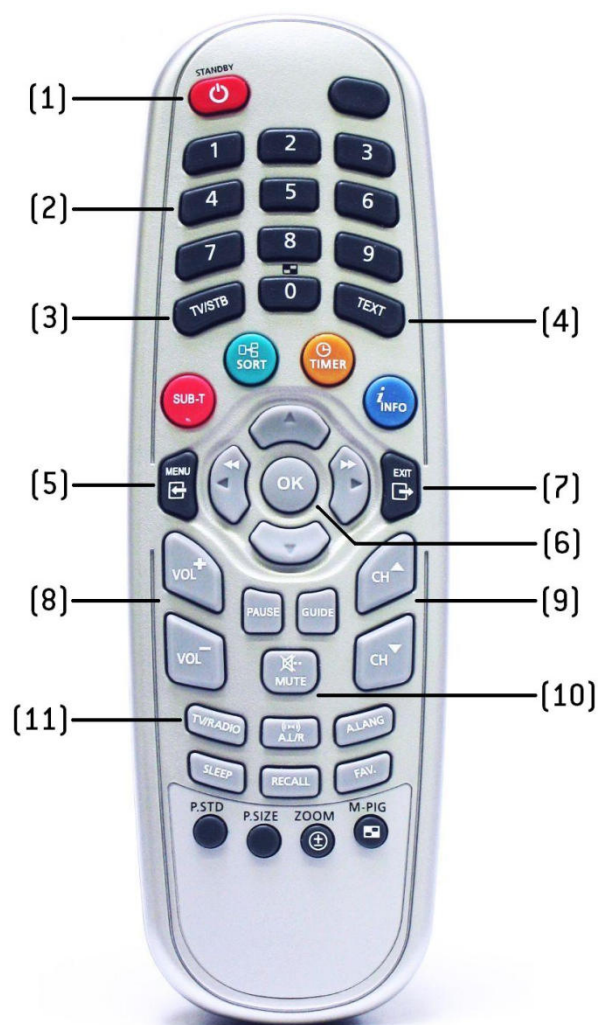

HAUPTTASTEN

[1]	STANDBY	Ein- / Ausschalten (STANDBY-Modus)
[2]	ZAHL	Programmwahl, Eingabe PIN-Code
[3]	TV/STB	Umschaltung TV/Set-Top-Box (nur über Scart)
[4]	TEXT	Teletext
[5]	MENU	Menü aufrufen / verlassen
[6]	OK	Eingabe bestätigen, umliegende Pfeiltasten für Menünavigation
[7]	EXIT	Menü oder Bildschirmanzeige verlassen
[8]	VOL	Regelung der Lautstärke
[9]	CH	Programmschaltung auf/ab
[10]	MUTE	Stummschaltung
[11]	TV/RADIO	Umschaltung zwischen Radio und TV

SONDERFUNKTIONEN

ROT	SUB-T	Auswahl der Untertitel
GRÜN	SORT	Programmliste sortieren
GELB	TIMER	Aufruf des Aufnahmetimers
BLAU	INFO	Programm- und Empfangs-Informationen
	PAUSE	Standbild
	GUIDE	Zeigt den Programmführer (EPG, elektronisches Programmheft) an
	A.L/R	Tonumschaltung Mono / Stereo / Links / Rechts
	A.LANG	Verfügbare Audiosprache wählen
	SLEEP	Automatische Ausschaltung (10-90 min.)
	RECALL	Zuvor gesehenes Programm wählen
	FAV.	Programmliste auswählen
	P.STD	Video-Format auf der HDMI-Schnittstelle
	P.SIZE	Bildformat (4:3, 16:9)
	ZOOM	Bild vergrößern (über HDMI-Ausgang nicht möglich)
	M-PIG	Ohne Funktion

Inbetriebnahme

1.



Öffnen Sie an der Fernbedienung die Batteriefachabdeckung und legen Sie die beiliegenden Batterien vom Typ AAA mit der richtigen Polung ins Batteriefach. Schliessen Sie den Deckel wieder.

2.



Schieben Sie die Smartcard wie abgebildet in die oberste Öffnung (Chip nach oben / blauer Pfeil nach oben Richtung Öffnung).

3.



Entfernen Sie das Antennenkabel am Fernseher (oder Videorecorder) und schliessen Sie es an die Buchse **ANT IN** der Set-Top-Box an.

4.



Mit dem mitgelieferten Antennenkabel verbinden Sie die Set-Top-Box (Buchse **LOOP OUT**) mit dem Fernseher oder dem Videorecorder.

5.



Mit HDMI-Kabel
(empfohlener Anschluss)



Mit Scartkabel

Verbinden Sie die Set-Top-Box (HDMI gemäss oberem Bild, oder Scartbuchse TV gemäss unterem Bild) und das TV-Gerät mit dem mitgelieferten HDMI- oder Scart-Kabel (HDMI ist nur möglich, wenn Ihr TV-Gerät über HDMI-Anschlüsse verfügt). Befinden sich an Ihrem TV-Gerät mehrere Scartanschlüsse, ist möglichst der Anschluss **AV1 / EXT1** zu verwenden.

HDMI ist eine Schnittstelle für die digitale Übertragung von Audio- und Videosignalen.

Scart ist eine Schnittstelle für die analoge Übertragung von Audio- und Video-Signalen.

6.



Mit Scartkabel



Mit Cinchkabel

OPTIONAL: Falls ein Video- oder DVD-Recorder vorhanden ist, verbinden Sie mit dem Scartkabel die Set-Top-Box (Scartbuchse **VCR**) und das entsprechende Gerät.

Sie können den Video- oder DVD-Recorder und die Set-Top-Box auch mit einem Cinchkabel verbinden. Falls der Videorecorder über keine Cinchanschlüsse verfügt, so muss ein Scart-Cinch-Adapter auf die Scart-Buchse des Videorecorders aufgesteckt werden.

Falls Sie den Ton über eine HiFi-Anlage hören möchten, verbinden Sie die Set-Top-Box (Cinch-Buchsen **AUDIO L+R**) mit der HiFi-Anlage.

7.



Mit TOS-Kabel

OPTIONAL: Wenn Sie einen Dolby-Digital-Verstärker besitzen, können Sie diesen an den digitalen Ausgang **S/PDIF (OPTICAL)** der Set-Top-Box anschliessen. Benötigt wird dazu ein optisches TOS-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten).

8.



Schliessen Sie nach Abschluss der Installation die Set-Top-Box ans Stromnetz an.

WICHTIG: Erst am Schluss der Installation (Punkt 1-7) ans Stromnetz anschliessen.

9.


Schalten Sie Ihr TV-Gerät ein.

10.



Schalten Sie Ihre Set-Top-Box mit dem Netzschalter (**ON/OFF**) auf der Rückseite der Set-Top-Box ein.

11.

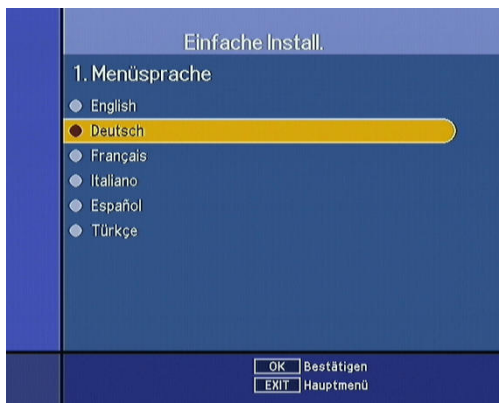


Wählen Sie mit der **Pfeiltaste** die gewünschte Menüsprache aus und bestätigen Sie mit **OK**.

12.




Wählen Sie mit der **Pfeiltaste** die gewünschte Audio-Sprache aus und bestätigen Sie mit **OK**.

13.

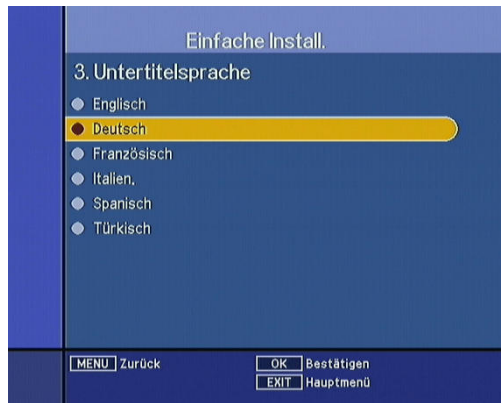


Wählen Sie mit der **Pfeiltaste** die gewünschte Untertitelsprache aus und bestätigen Sie mit **OK**.

14.

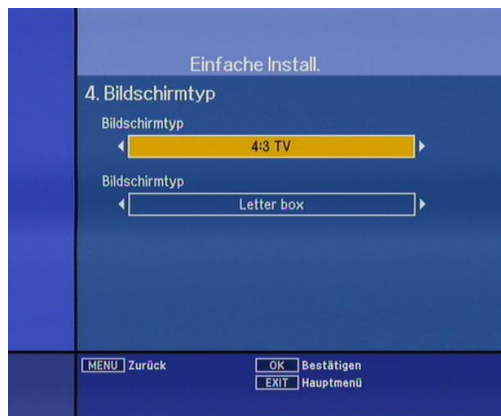


Wählen Sie mit der **Pfeiltaste** das Format Ihres Bildschirms aus und bestätigen Sie mit **OK**.

15.

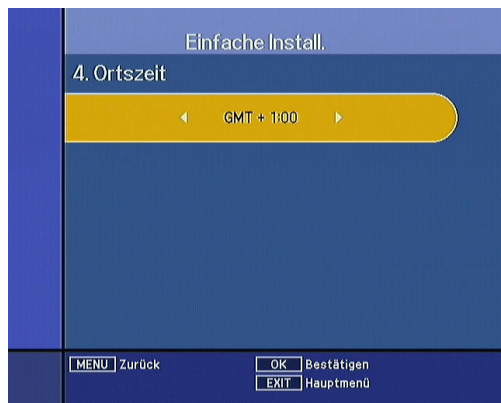


Mit **OK** bestätigen.
Die Ortszeit wird automatisch eingestellt.

16.

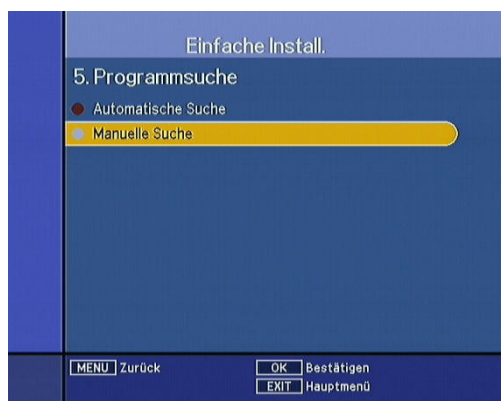

Wählen Sie mit der **Pfeiltaste** die **Manuelle Suche** an und bestätigen Sie mit **OK**.

17.

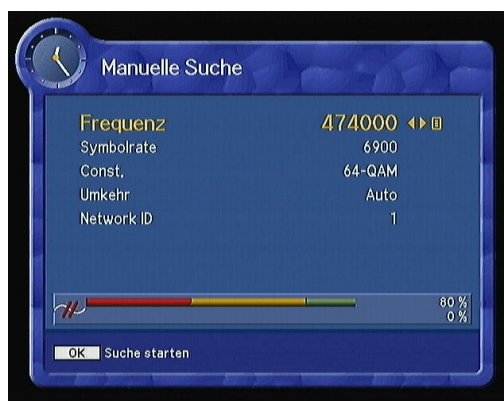

Vergleichen Sie die Einstellungsdaten Ihrer Gemeinde (Tabelle Seite 9) mit den Angaben am Bildschirm.

Falls die Angaben unterschiedlich sind, korrigieren Sie diese über die **Nummerntastatur** oder die **Pfeiltasten** (links/rechts) der Fernbedienung gemäss der Tabelle.


Sie können die Zeilen über die **Pfeiltasten** nach oben oder unten wechseln.

Beispiel Gemeinde Zug:

Frequenz 378000
 Symbolrate 6900
 Const. 64-QAM
 Umkehr Auto
 Network ID 585


Gemeinde	Frequenz	Symbolrate	Const.	Umkehr	Network ID	Gemeinde	Frequenz	Symbolrate	Const.	Umkehr	Network ID
Abtwil	378000	6900	64-QAM	Auto	586	Maschwanden	378000	6900	64-QAM	Auto	587
Aettenschwil	378000	6900	64-QAM	Auto	586	Meierskappel	378000	6900	64-QAM	Auto	582
Affoltern	378000	6900	64-QAM	Auto	587	Merlischachen	570000	6900	64-QAM	Auto	525
Allenwinden	378000	6900	64-QAM	Auto	585	Morgarten	378000	6900	64-QAM	Auto	585
Alosen	378000	6900	64-QAM	Auto	585	Neuenkirch	378000	6900	64-QAM	Auto	584
Arth	386000	6900	64-QAM	Auto	588	Neuheim	378000	6900	64-QAM	Auto	585
Baar	378000	6900	64-QAM	Auto	585	Oberägeri	378000	6900	64-QAM	Auto	585
Baldeg	378000	6900	64-QAM	Auto	582	Oberarth	386000	6900	64-QAM	Auto	588
Ballwil	378000	6900	64-QAM	Auto	582	Oberrüti	378000	6900	64-QAM	Auto	586
Brunnen	386000	6900	64-QAM	Auto	588	Oberwil	378000	6900	64-QAM	Auto	585
Buonas	378000	6900	64-QAM	Auto	585	Obfelden	378000	6900	64-QAM	Auto	587
Buttisholz	378000	6900	64-QAM	Auto	584	Rain	378000	6900	64-QAM	Auto	582
Cham	378000	6900	64-QAM	Auto	585	Rifferswil	378000	6900	64-QAM	Auto	587
Ebertswil	378000	6900	64-QAM	Auto	587	Risch	378000	6900	64-QAM	Auto	585
Edlibach	378000	6900	64-QAM	Auto	585	Römerswil Dorf	378000	6900	64-QAM	Auto	584
Entlebuch	378000	6900	64-QAM	Auto	580	Root	378000	6900	64-QAM	Auto	582
Finstertwald	378000	6900	64-QAM	Auto	580	Rothenburg	378000	6900	64-QAM	Auto	582
Gisikon	378000	6900	64-QAM	Auto	582	Rotkreuz	378000	6900	64-QAM	Auto	585
Goldau	386000	6900	64-QAM	Auto	588	Ruswil	378000	6900	64-QAM	Auto	584
Greppen	570000	6900	64-QAM	Auto	525	Sempach Station	378000	6900	64-QAM	Auto	584
Grosswangen	378000	6900	64-QAM	Auto	584	Sempach-Stadt	378000	6900	64-QAM	Auto	584
Hagendorn	378000	6900	64-QAM	Auto	585	Sins	378000	6900	64-QAM	Auto	586
Hauptikon	378000	6900	64-QAM	Auto	587	Steinen	386000	6900	64-QAM	Auto	588
Hausen	378000	6900	64-QAM	Auto	587	Steinhausen	378000	6900	64-QAM	Auto	585
Heilbühl	378000	6900	64-QAM	Auto	584	Udligenswil	570000	6900	64-QAM	Auto	525
Hildisrieden	378000	6900	64-QAM	Auto	584	Uerzlikon	378000	6900	64-QAM	Auto	587
Hochdorf	378000	6900	64-QAM	Auto	582	Unterägeri	378000	6900	64-QAM	Auto	585
Holzhäusern	378000	6900	64-QAM	Auto	585	Urswil	378000	6900	64-QAM	Auto	582
Honau	378000	6900	64-QAM	Auto	582	Uttenberg	378000	6900	64-QAM	Auto	587
Hünenberg	378000	6900	64-QAM	Auto	585	Walchwil	378000	6900	64-QAM	Auto	585
Immenensee	570000	6900	64-QAM	Auto	525	Werthenstein	378000	6900	64-QAM	Auto	584
Ingenbohl	386000	6900	64-QAM	Auto	588	Wolhusen	378000	6900	64-QAM	Auto	584
Kappel	378000	6900	64-QAM	Auto	587	Zug	378000	6900	64-QAM	Auto	585
Knonau	378000	6900	64-QAM	Auto	587	Zugerberg	378000	6900	64-QAM	Auto	585
Küssnacht	570000	6900	64-QAM	Auto	525	Zwillikon	378000	6900	64-QAM	Auto	587
Menzingen	378000	6900	64-QAM	Auto	585						

18.

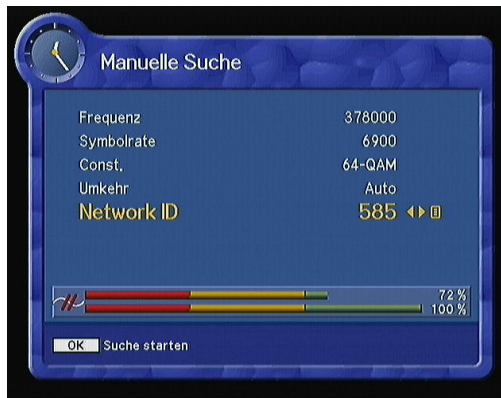

Stimmen die Angaben überein, bestätigen Sie diese am Schluss mit **OK**.

19.

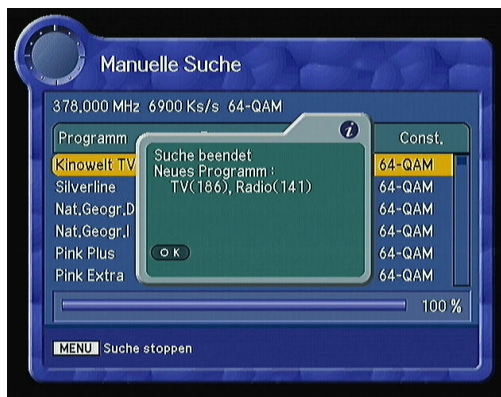

Die Suche läuft. Warten Sie bis auf Ihrem TV-Gerät das nebenstehende Bild erscheint. Der Vorgang kann einige Sekunden dauern.

Mit **OK** bestätigen.

20.



Mit **OK** speichern.

21.




Die Installation ist nun abgeschlossen.

Wir wünschen Ihnen viel Spass mit digiTV.

Software Aktualisierung


1.

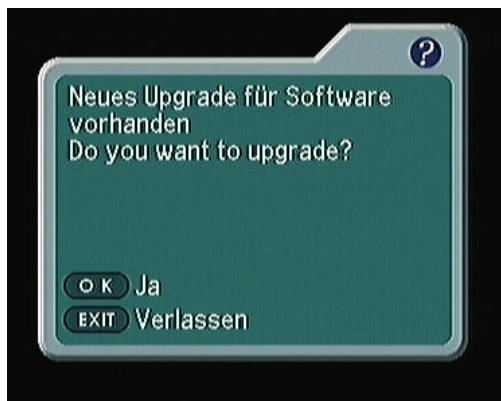

Sobald eine neue Software für die Set-Top-Box verfügbar ist, erscheint das nebenstehende Bild. Das Software-Upgrade muss zwingend durchgeführt werden.

OK-Taste auf Fernbedienung drücken.

2.

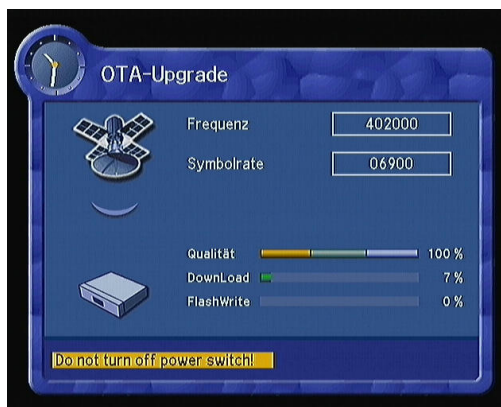

Während das System das Software-Upgrade durchführt, erscheint das nebenstehende Bild. Warten Sie bis die Set-Top-Box das Upgrade abgeschlossen hat.

RECYCLING VON VERPACKUNGSMATERIAL UND ZUBEHÖRKABEL

Falls Sie die Verpackungsschachtel oder Zubehörkabel Ihrer Set-Top-Box nicht benötigen, nehmen wir diese gerne zurück. Wir verwenden sie wieder für Mietmodelle. Damit können wir Rohstoffe einsparen und belasten die Umwelt weniger.

ENERGIELABEL


Alle unsere angebotenen Set-Top-Boxen erfüllen seit 2010 die ENERGY STAR®-Richtlinien und sind mit dem ENERGY STAR®-Label ausgezeichnet.

Mit dem Label ENERGY STAR® werden energiesparende Geräte für die Informatik- und Telekommunikationsbranche, das Büro und die Unterhaltungselektronik ausgezeichnet. Das Gütezeichen hilft Konsumenten, energieeffiziente Geräte beim Kauf zu erkennen und so im Betrieb Energie und Geld zu sparen.



Verkabelung der Set-Top-Box

Die untenstehende Abbildung zeigt eine typische Verkabelung der HDTV-Set-Top-Box auf. Es gibt weitere Möglichkeiten, die Set-Top-Box mit Geräten der Unterhaltungselektronik zu verbinden. Entnehmen Sie bitte den Bedienungsanleitungen Ihrer Geräte, welche Verbindungen und Einstellungen geeignet sind.

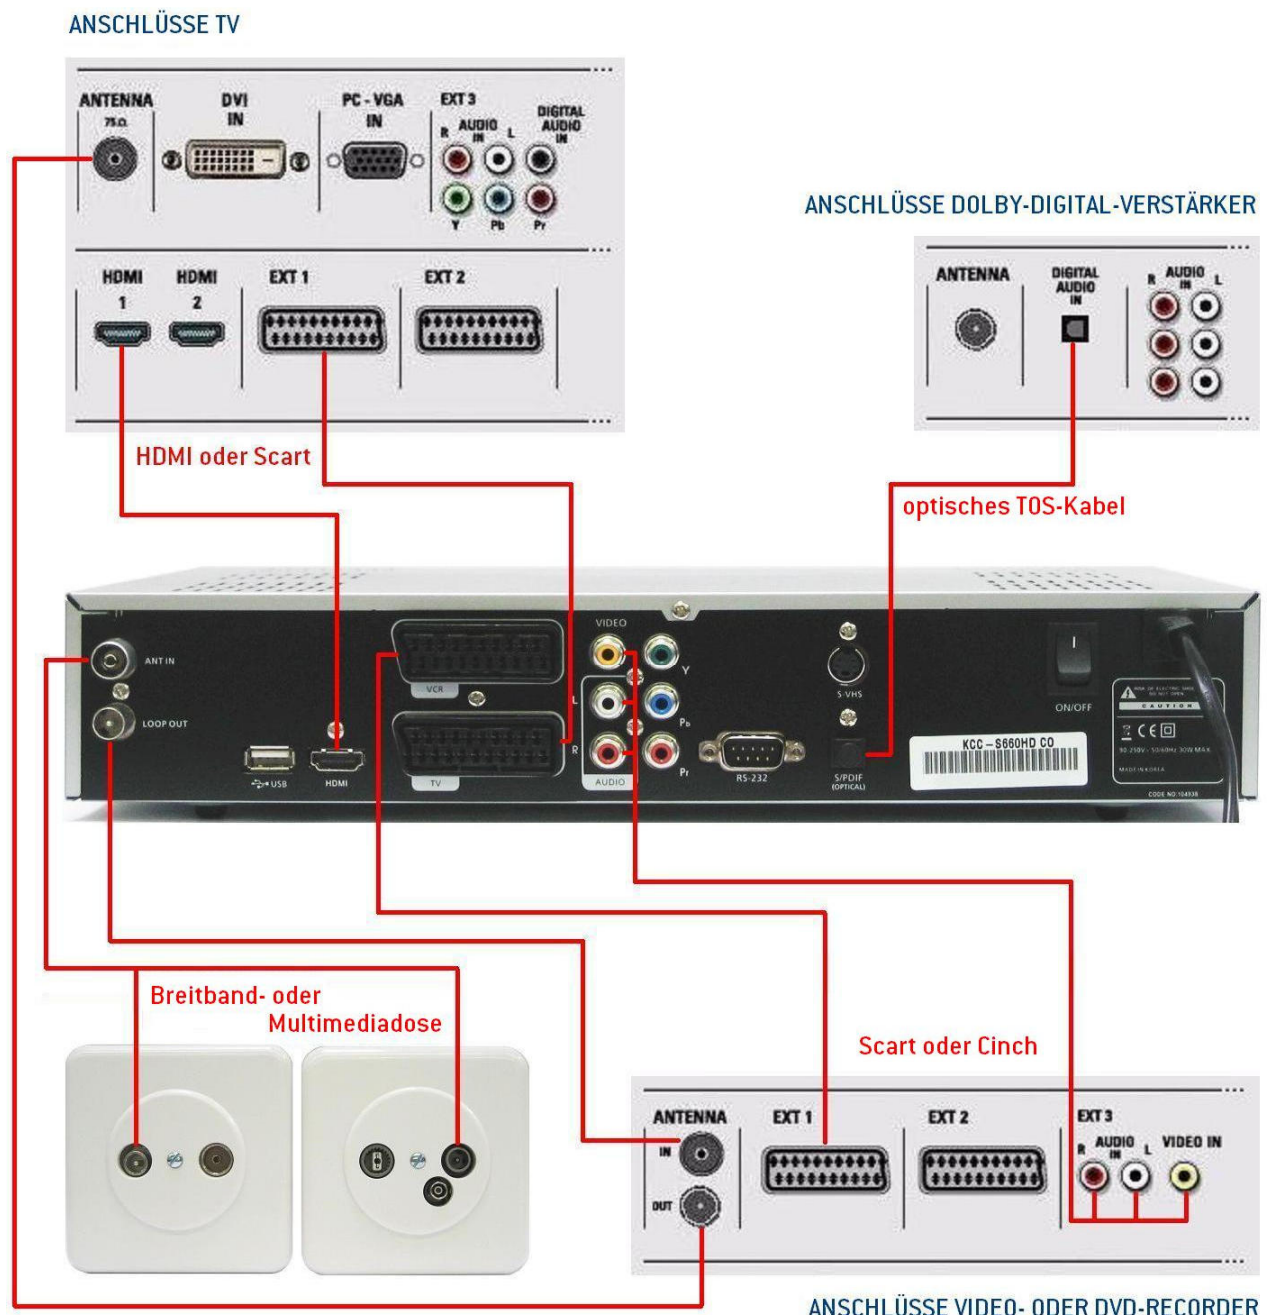

Bedienung

(Eine ausführliche Anleitung liegt dieser Box bei und ist auch auf unserer Webseite unter www.wwz.ch zu finden)

ÄNDERN DER SET-TOP-BOX EINSTELLUNGEN

Durch Drücken der Taste MENU auf der Fernbedienung gelangen Sie ins HAUPTMENU der Set-Top-Box. Der Standard-PIN-Code für die gesperrten Menüpunkte lautet: **0000**. Der PIN-Code kann unter MENU, SYSTEMEINSTELLUNGEN, PIN ÄNDERN geändert werden.

KINDERSCHUTZ PIN

Um Kinder und Jugendliche vor ungeeigneten Inhalten zu schützen, werden gewisse Programme mit einem CA PIN Code versehen. Der Standard-CA-PIN-Code lautet: **1234**. Der CA-PIN-Code kann unter MENU, CA System, CAS Einschub 1:, CONAX CA (**OK** drücken), CHANGE CA Pin geändert werden.

PROGRAMMLISTE

Durch Drücken der **OK**-Taste während eines laufenden Programms gelangen Sie zu der Programmliste. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ein Programm aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

PROGRAMMLISTE BEARBEITEN (FAVORITEN)

Die Set-Top-Box bietet Ihnen die Möglichkeit, eine eigene Programmliste zu erstellen. Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste MENU und wählen Sie im Hauptmenü den Menüpunkt PROGR.LISTE BEARBEITEN. PIN 0000 eingeben. Wählen Sie nun im linken Fensterteil mit den Pfeiltasten einen Sender aus und verschieben Sie ihn mit der OK-Taste zu Ihrer Favoritenliste. In der Favoritenliste können Sie mit der GELBEN Taste die Senderreihenfolge nach Ihren Wünschen umstellen. Mit der BLAUEN Taste benennen Sie die Favoritenliste um. Verlassen Sie das Menü mit der EXIT-Taste.

Die entsprechende Favoritenliste können Sie nun auswählen, indem Sie die Taste OK drücken und die ROTE Taste PROGRAMMLISTE ÄNDERN drücken.

Fehlerquellen

Bevor Sie sich an den Kundendienst wenden, schauen Sie bitte nachfolgend nach der möglichen Ursache des Problems.

Sie haben kein Bild:

- Überprüfen Sie, ob alle Stecker richtig eingesteckt sind.

Sie haben keinen Ton:

- Überprüfen Sie die Lautstärke der Set-Top-Box
- Überprüfen Sie, ob der SCART-Stecker richtig eingesteckt ist
- Stellen Sie den S/PDIF-Ausgang auf „Aus“ (MENU, SYSTEMEINSTELLUNG, SPDIF-AUSGANG)

Ihre Box zeigt „Kein Zugang“ an:

- Ihre Smartcard ist nicht freigeschaltet für dieses Programm oder dieses Zusatzpaket.

Programm zeitweise „schwarz“

- Das Programm wird aus urheberrechtlichen Gründen zeitweise verschlüsselt übertragen.

Sicherheitshinweise

VERWENDUNG DER SET-TOP-BOX

Benutzen Sie das Gerät nur für den vertraglich vereinbarten Zweck und entsprechend der Bedienungsanleitung. Lesen Sie hierzu auch die Allgemeinen Vertragsbedingungen zu digiTV.

ABDECKUNG DER SET-TOP-BOX

Die Abdeckung der Set-Top-Box darf niemals entfernt werden. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

REPARATUR DER SET-TOP-BOX

Eine allfällige Reparatur des Gerätes oder der Stromzuführung darf nur von Ihrem digiTV-Anbieter vorgenommen werden.

KEIN KONTAKT MIT WASSER

Wenn Wasser in das Gerät gelangt, kann dies ernsthafte Schäden verursachen oder einen elektrischen Stromstoss zur Folge haben. Halten Sie deshalb das Gerät fern von Feuchtigkeit (Blumenvasen, Badewannen, Waschbecken usw.).

HITZEENTWICKLUNG, AUFSTELLEN DER SET-TOP-BOX

Stellen oder legen Sie keine Gegenstände auf die Set-Top-Box und beachten Sie, dass die Lüftungsschlitze in jedem Fall frei bleiben, so dass die Wärme ungehindert entweichen kann. Die Set-Top-Box darf unter keinen Umständen abgedeckt werden, ansonsten besteht Brandgefahr. Vermeiden Sie es, das Gerät direkter Sonneneinstrahlung oder Temperaturen über 35 °C auszusetzen. Stellen Sie die Set-Top-Box nicht auf Verstärker oder andere Geräte, welche ebenfalls Wärme erzeugen.

STROMANSCHLUSS

Dieses Gerät ist für den Betrieb mit einer elektrischen Spannung von 230V/50 Hz geeignet und darf nur unter diesen Voraussetzungen betrieben werden. Achten Sie darauf, dass das Kabel für die Stromzuführung nicht beschädigt werden kann.

AUSSCHLUSS JEDLICHER HAFTUNG

Für Schäden an Personen und Sachen, hervorgerufen durch den unsachgemässen Gebrauch, schliesst der digiTV-Anbieter jegliche Haftung aus.

Kundendienst

TELEKOM-SUPPORT UND INFOLINE

Technische Fragen zu Hardware, Störungsmeldungen
Informationen zu unseren Produkten

Telefon: 041 748 46 46 (Normaltarif, Mo-Fr Bürozeiten)

E-Mail: support@wwz.ch, info@wwz.ch

BEDIENUNGSANLEITUNG

Alle Bedienungsanleitungen finden Sie auf unserer Homepage: www.wwz.ch